




Before power connection, be sure that bracket and the TV installed correctly.
Keep the children away from power.

Please don't use the product outside the temperature range: - 5°C ~ 40°C.

Please stop for 4 minutes when continually operating for 30 seconds.

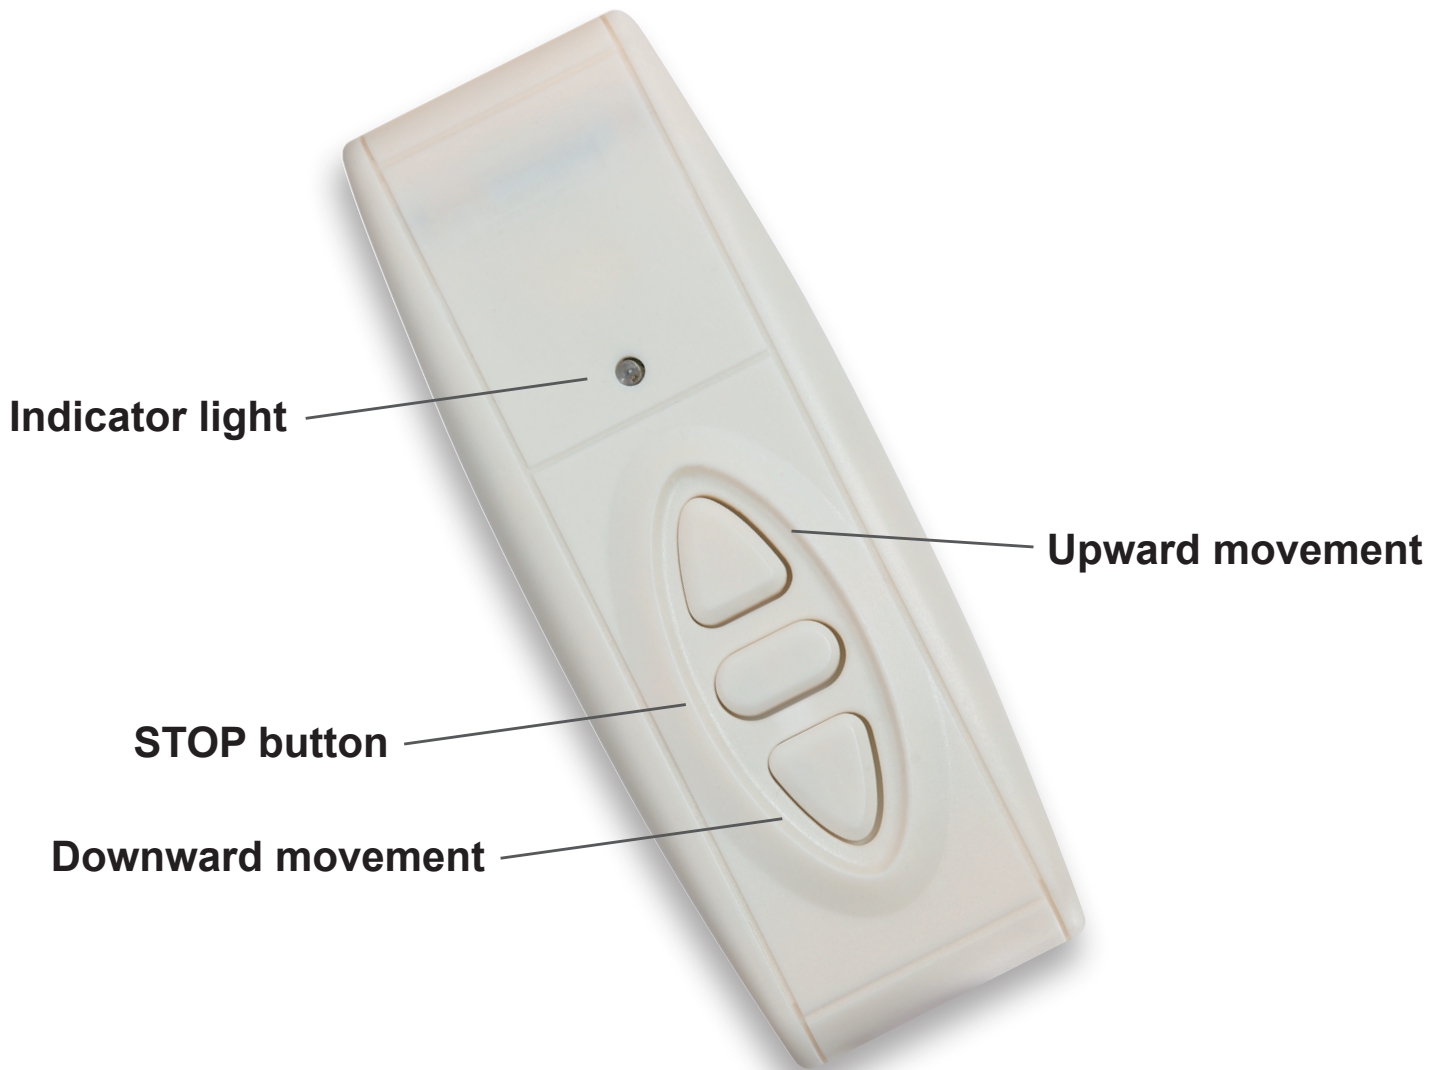

UPWARD MOVEMENT

Press the **UP** button to lift the TV, it can be stopped by pressing **STOP** or **DOWN** button during the process.

DOWNWARD MOVEMENT

Press the **DOWN** button to lower the TV, it can be stopped by pressing **STOP** or **UP** button during the process.

Note


If the mount stopped at the HIGHEST / LOWEST position for less than 5 minutes, please press the **DOWN / UP** button twice to reactivate the height adjustment mode. Otherwise, please press once to activate.



Stellen Sie sicher dass Halterung und TV richtig montiert sind, bevor Sie den Strom anschließen. Halten Sie Kinder vom Stromanschluss fern!

Bitte verwenden Sie das Produkt nicht außerhalb des Temperaturbereichs: - 5°C ~ 40°C.

Bitte stoppen Sie für 4 Minuten, wenn der Einbaulift 30 Sekunden lang kontinuierlich arbeitet.

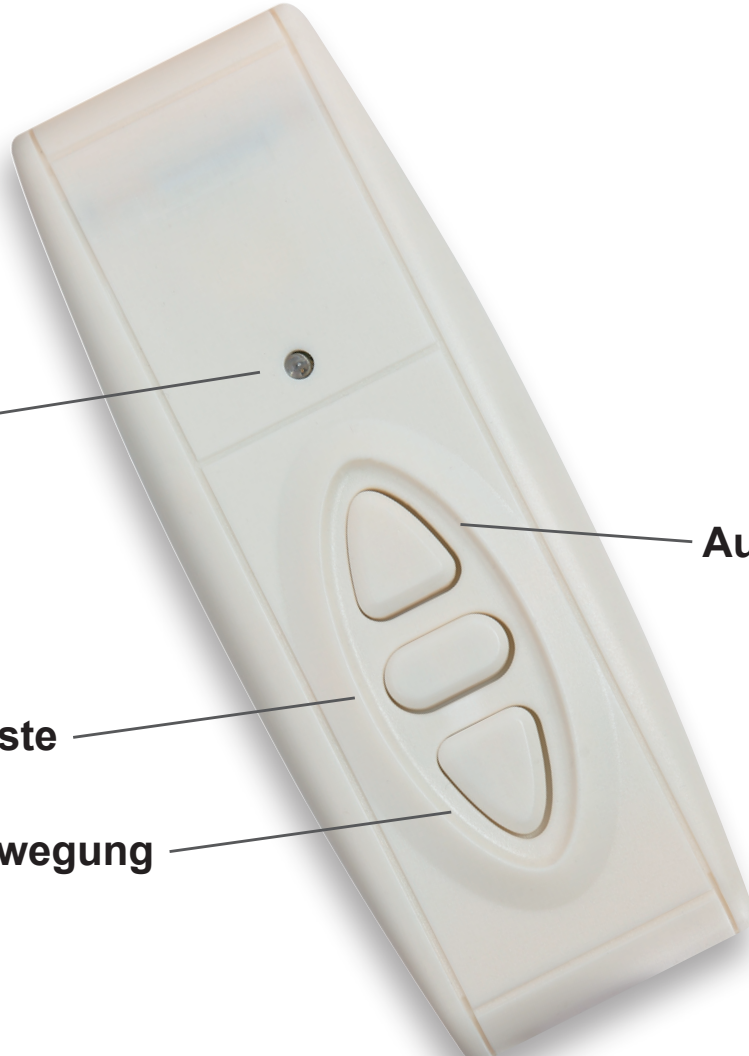

Kontrollleuchte

Aufwärtsbewegung

Stopptaste

Abwärtsbewegung

AUFWÄRTSBEWEGUNG

Drücken Sie die Taste **Aufwärtsbewegung**, um den Einbaulift zu starten. Sie können ihn während des Vorgangs durch Drücken der **Stopptaste** oder **Abwärtsbewegung** Taste stoppen.

ABWÄRTSBEWEGUNG

Drücken Sie die Taste **Abwärtsbewegung**, um den Fernseher abzusenken. Sie können ihn während des Vorgangs durch Drücken der **Stopptaste** oder **Aufwärtsbewegung** Taste stoppen.

Hinweis

Wenn sich die Halterung für weniger als 5 Minuten in der HÖCHSTEN / NIEDRIGSTEN Position befindet, drücken Sie bitte zweimal die **Aufwärtsbewegung** Taste oder **Abwärtsbewegung** Taste, um den Höheneinstellungsmodus wieder zu aktivieren. Bei mehr als 5 Minuten, drücken Sie bitte nur einmal.

Hiermit erklärt **Transmedia Kabelverbindungen GmbH**, dass der TV Einbaulift HP 30-1 L der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.transmedia-germany.com/downloads/download/docs/CE_HP30-1L_18071801.pdf